


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || ytm@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ

Вентилятор ВЦ 6 28, ВР 132-30

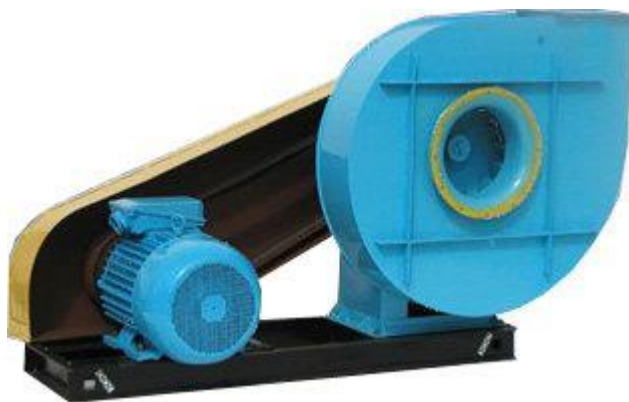

ВЕНТМАШ производит промышленный **вентилятор ВЦ 6 28** высокого давления. Данная модель соответствует вентилятору ВР 132 30 (старая маркировка ГОСТ).

Вентиляторы высокого давления ВР-132-30, по новому ГОСТУ обозначаемые как «ВЦ 6 28», предназначены для перемещения неагрессивного газа или воздуха, температура которого не превышает + 80°C, а запыленность — 100 мг/м³. Также обязательным условием для эксплуатации данной продукции является отсутствие в газе или воздухе липких и волокнистых веществ.

ВР-132-30 применяются:

- в системах кондиционирования воздуха;
- в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий;

- в различных технологических процессах.

Конструктивная схема может быть выполнена в Исполнении 1 или Исполнении 5. В первом случае рабочее колесо располагается непосредственно на валу двигателя и имеет меньшие габаритные размеры. Во втором — рабочее колесо приводится в движение подшипником, соединённым с двигателем ременной передачей. Вентилятор ВР 132 30 также может иметь правое или левое вращение. Лопатки рабочего колеса – обратно загнутые. Их количество – 16 штук.

Цена на центробежные вентиляторы ВЕНТМАШ зависит от материала исполнения: нержавеющей, углеродистая или специальная сталь с различными эксплуатационными характеристиками.

Технические характеристики

№ вент.	Исполн.	Электродвигатель		Частота вращения раб. колеса, мин ⁻¹	Параметры в раб. зоне		Масса вентилятора, кг	Виброизоляторы	
		типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, м ³ /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
5	1/5	АИР80А4	1,1	1395	1,1-2,7	1110-880	91/150	ДО39	5
		АИР112М2	7,5	2850	2,2-4,7	4640-4300	124/205	ДО42	
6,3	1	АИР180S2	22	2940	4,6-7,2	7800-7600	327	ДО42	4
		АИР180М2	30	2940	4,6-12,0	7800-6000	347		
	5	АИР132S4	7,5	2040	3,3-4,6	3980-3960	419		6
		АИР132М4	11	2045	3,3-8,5	3980-3000	444		
		АИР132М4	11	2300	3,6-5,6	4940-4750	449		
		АИР160S4	15	2300	3,6-9,0	4940-4000	509		
		АИР160S4	15	2600	4,1-6,0	6200-6200	516		
		АИР160М4	18,5	2610	4,1-8,1	6200-5800	543		
		АИР180S2	22	2620	4,1-10,8	6200-4800	541		

8	5	АИР132М4	11	1450	4,6-10,3	3100-2600	658	ДО43	6
		АИР132М4	11	1625	5,2-6,9	3900-3800	662		
		АИР160S4	15	1625	5,2-10,8	3900-3450	705		
		АИР160S4	15	1810	5,8-7,5	4800-4800	701		
		АИР160М4	18,5	1810	5,8-10,2	4800-4500	730		
		АИР180S4	22	1810	5,8-13,2	4800-4100	745		
		АИР180S4	22	2040	6,6-9,0	6100-6050	767		
		АИР180М4	30	2040	6,6-13,8	6100-5400	819		
		АИР180М4	30	2300	7,4-9,3	7700-7700	787		
		АИР200М4	37	2300	7,4-12,5	7700-7350	894		
		АИР200L4	45	2300	7,4-16,8	7700-6500	1038		
10	1	АИР180М4	30	1470	9,2-16,4	4900-4700	550	ДО42	
		АИР200М4	37	1470	9,2-22,0	4900-4000	620		
	5	АИР200М4	37	1650	10,4-15,0	6200-6150	935	ДО43	
		АИР200L4	45	1650	10,4-20,0	6200-5800	975		
		АИР225М4	55	1650	10,4-27,0	6200-4800	1040	ДО44	
		АИР225М4	55	1860	11,7-17,7	7900-7850	1075		
		АИР250S4	75	1860	11,7-27,2	7900-6400	1235		

Габаритные и присоединительные размеры

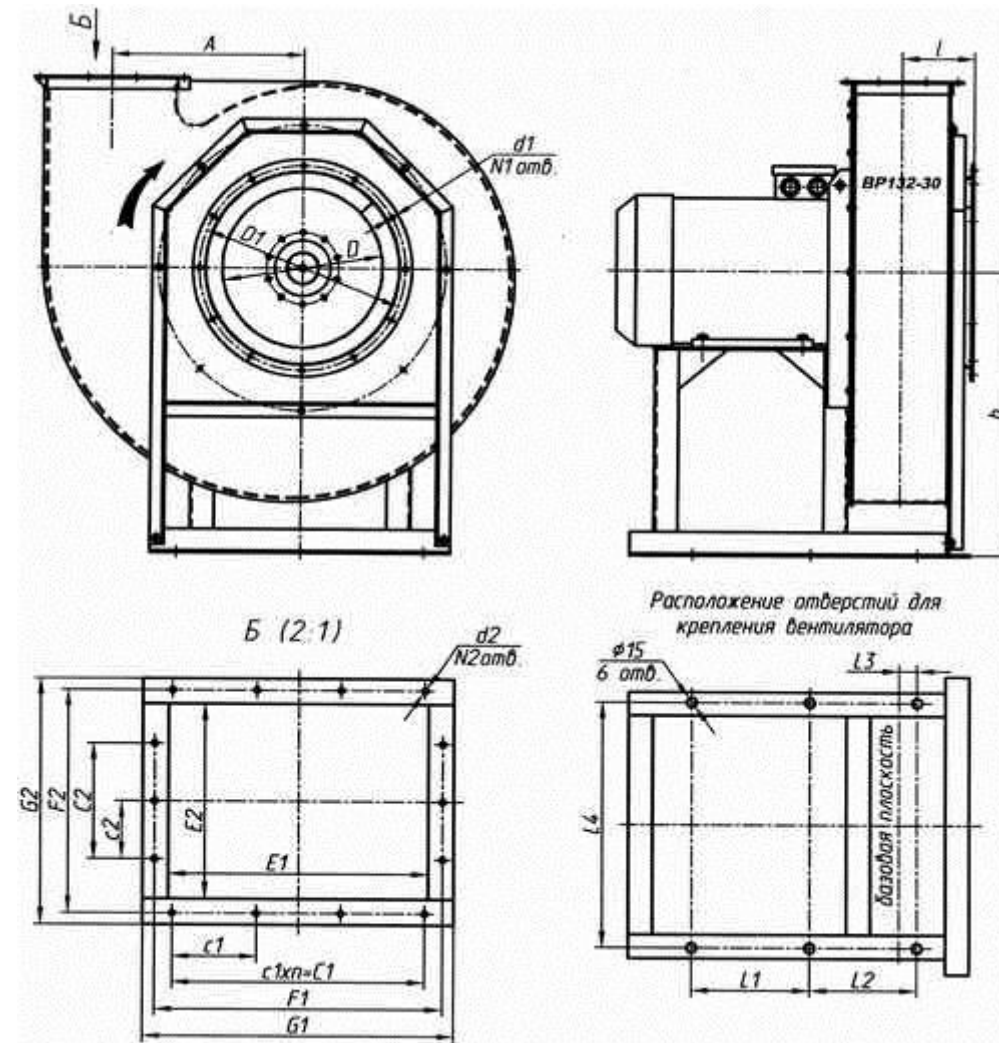



Рис. 1. Вентилятор типа BP 132-30.

Основные габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (Исполнение 1)


№ вент.	Размеры, мм											N1
	h	I	L	A	D	D1	d1	L1	L2	L3	L4	
5	550	115	571	300	250	336	9	220	220	103	300	8
6,3	600	146	880	377	315	430	9	360	240	20	452	12
10	900	228	1100	600	500	645	15	300	300	22	774	12

№ вент.	Размеры, мм											n	N2
	c1	c2	C1	C2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	d2		
5	100	-	200	100	200	150	242	194	276	228	9	2	10
6,3	80	80	240	160	254	189	298	235	330	267	9	3	14
10	150	-	450	150	400	300	450	352	486	388	13	3	12

Вентиляторы правого вращения

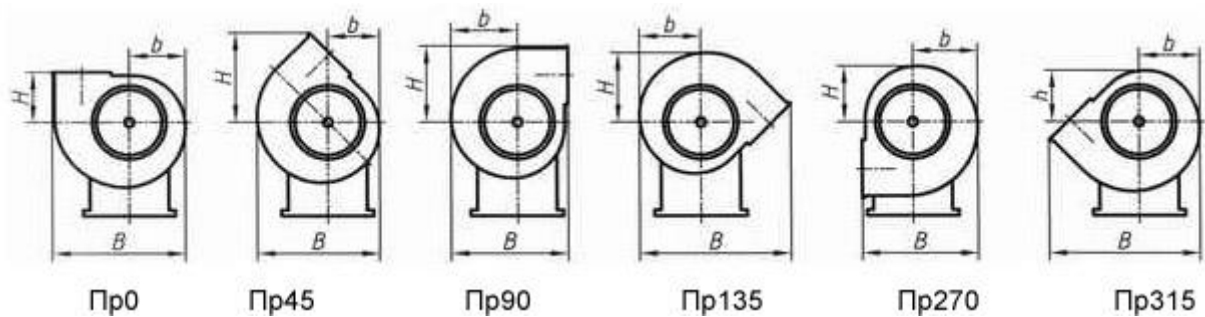

Вентиляторы левого вращения

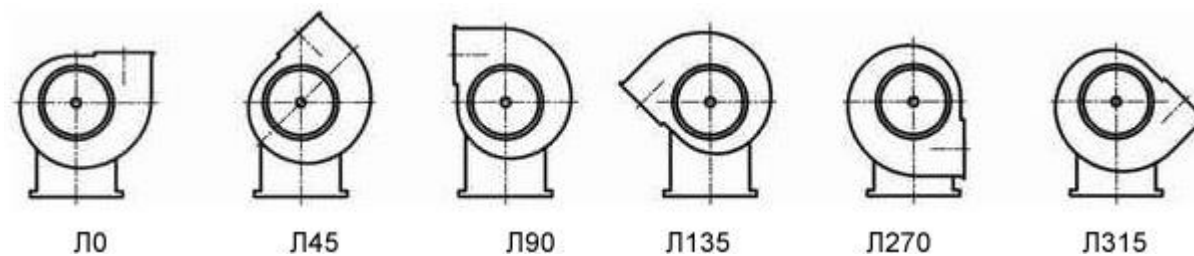


Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30

№ вент.	Размер, мм								
	Пр135°, Л135°			Пр270°, Л270°			Пр315°, Л315°		
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н
5	885	352	390	686	371	334	885	352	315
6,3	1110	445	492	866	468	421	1110	445	398
10	1722	702	776	1339	739	664	1722	702	627
№ вент.	Размер, мм								
	Пр0°, Л0°			Пр45°, Л45°			Пр90°, Л90°		
	В	б	Н	В	б	Н	В	б	Н
5	742	333	315	705	315	533	686	371	439
6,3	964	421	398	890	398	665	866	468	543
10	1507	664	600	1403	627	1020	1339	739	843

Основные габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 132-30 (Исполнение 5)

№ вент.	Размеры, мм												N1
	h	I	L	A	D	D1	d1	A1	A2	C	B1	B2	
5	550	115	492	300	250	336	9	420	618	210	66	462	8
6,3	650	146	655	377	315	430	9	500	1125	250	123	615	121
8	790	182	840	480	400	530	15	910	910	345	151	796	12
10	960	228	940	600	500	645	15	845	1250	422	181	900	12
№ вент.	Размеры, мм											n	N2
	c1	c2	C1	C2	E1	E2	F1	F2	G1	G2	d2		
5	100	-	200	100	200	150	242	194	276	228	9	2	10
6,3	80	80	240	160	254	189	298	235	330	267	9	3	14
8	100	-	200	100	320	240	370	292	406	328	13	2	12
10	150	-	450	150	400	300	450	352	486	388	13	3	12

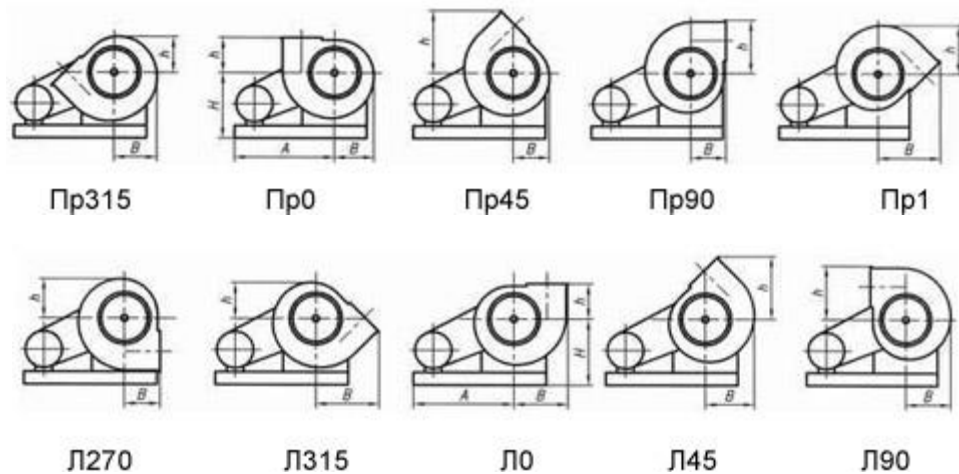

Габаритные размеры вентиляторов ВР 132-30 (Исполнение 5)

№ вент.	Размеры, мм											
	Пр0°				Пр45°		Пр90°		Пр135°		Пр315°	
	A	B	H	h	B	h	B	h	B	h	B	h
5	850	333	550	315	315	533	315	439	533	390	352	315
6,3	1150	421	650	398	398	665	398	543	665	492	445	398
8	1490	532	790	493	502	832	493	683	832	622	562	502
10	1710	664	960	600	627	1020	600	834	702	776	702	627
№ вент.	Размер, мм											
	Л0°				Л45°		Л90°		Л135°		Л315°	
	A	B	H	h	B	h	B	h	B	h	B	h
5	850	409	550	315	390	533	371	439	315	334	533	315
6,3	1150	543	650	398	492	665	468	543	398	421	665	398
8	1490	683	790	493	622	832	592	683	493	532	832	502
10	1710	843	960	600	776	1020	739	834	600	664	1020	627

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

www.ventmash.nt-rt.ru || vtm@nt-rt.ru